




0142-353GMRH
Glass Mounted Robe Hook
Operation & Maintenance Manual



Model Number	Specification
☐ 0142-353GMRH <i>Glass Mounted Robe Hook</i>	Robe hook for glass mounted applications made from brass and nonmetallic materials plated in standard polished chrome finish.
Compliance	Warranty
<u>For California Residents</u> WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.	Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer installations. 5 Years - for commercial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.


Dimensions

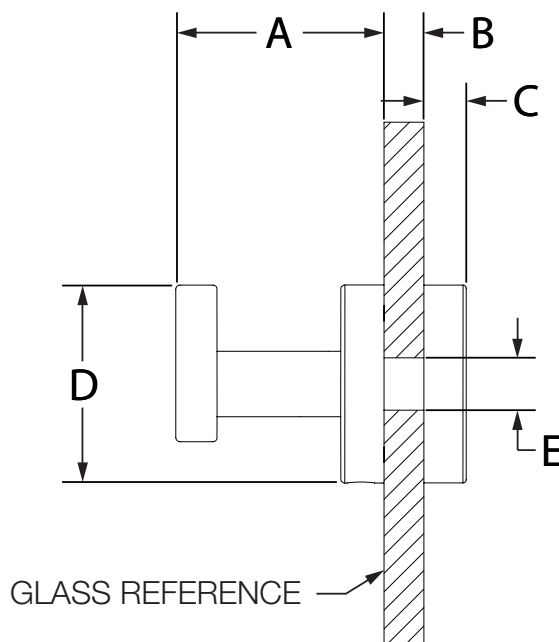

Measurements	
A	2", 51 mm
B	Glass Thickness Ref. Min. 5/16", 8mm Max. 3/8", 10 mm
C	3/8", 10 mm
D	(2x) Ø 1 7/8", 48 mm
E	Hole Size Ø 1/2", 13 mm

Note: Dimensions subject to change without notice.

Parts Breakdown

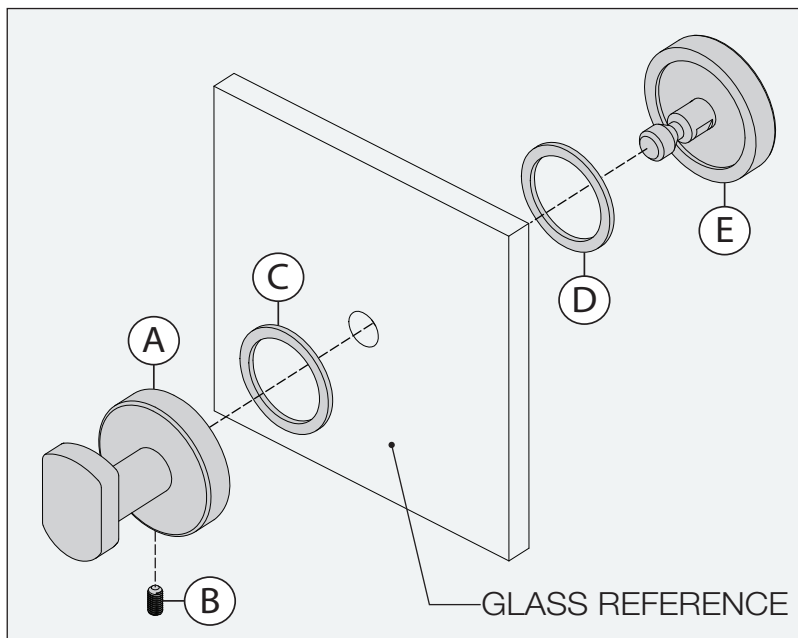

Tools Required


Allen Wrench (3/32")




Note: Robe hook for tempered glass installations only.

Installation

1) Install robe hook base (E) and washer (D) to glass panel from behind.

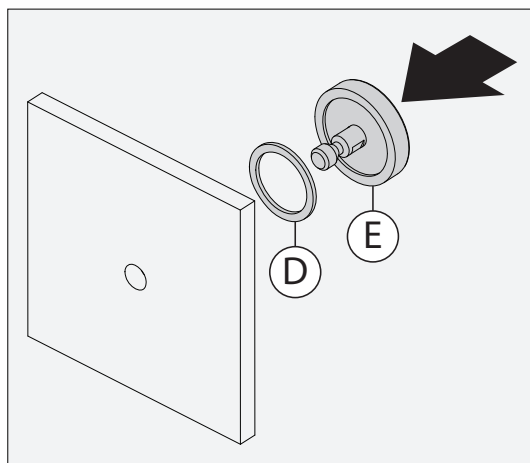

2) Install robe hook (A) and washer (C) to robe hook base (E). Secure with set screw (B).

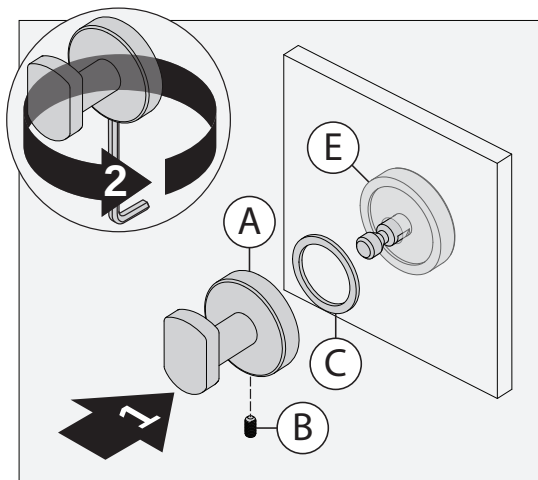

Installation

Problem	Cause	Solution
Finish is spotting	Elements in water supply may cause water staining on finish.	Clean finished trim area with a soft cloth using mild soap and water or a non-abrasive cleaner and then quickly rinse with water.



0142-353GMRH


Perchero instalado sobre vidrio

Manual de funcionamiento y mantenimiento



Número de modelo	Especificaciones
☐ 0142-353GMRH <i>Perchero instalado sobre vidrio</i>	Perchero para instalar sobre vidrio, fabricado con latón y materiales no metálicos recubierto con el acabado estándar de cromo pulido.
	Garantía
	Garantía limitada de por vida: al ser adquirido por el usuario final para uso particular. De 5 años: para uso comercial. Consulte el sitio web www.symmons.com/warranty para obtener información más completa sobre la garantía.


Dimensiones

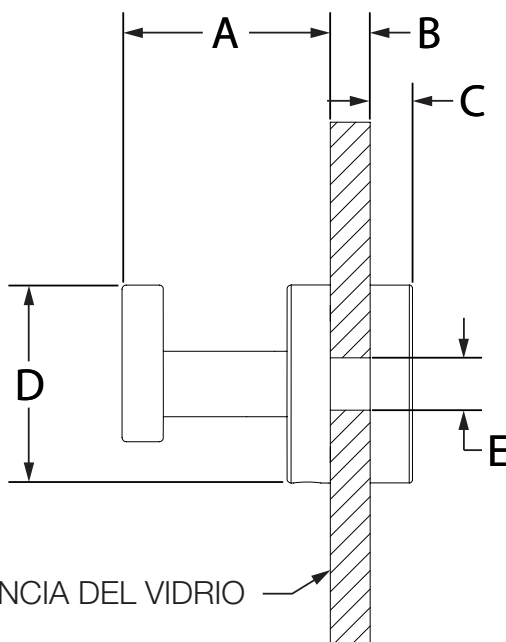

Medidas	
A	2", 51 mm
B	Referencia del grosor del vidrio Mín. 5/16", 8 mm Máx. 3/8", 10 mm
C	3/8", 10 mm
D	(2x) Ø 1 7/8", 48 mm
E	Tamaño del orificio Ø 1/2", 13 mm

Nota: Las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Desglose de las piezas

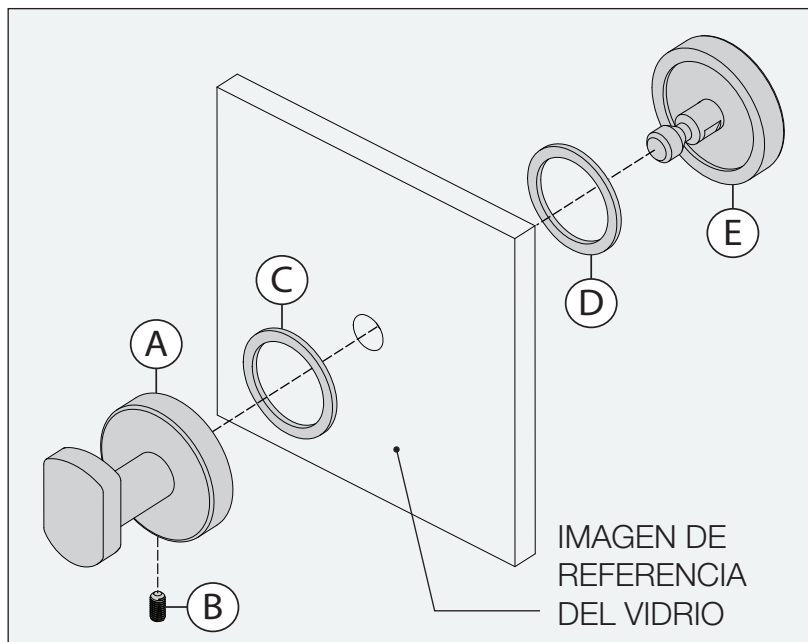

Herramientas necesarias

Llave Allen (3/32")





Nota: Perchero para instalar sobre vidrio templado solamente.

Montaje

1) Coloque la base del perchero (E) y la arandela (D) en la parte posterior de la placa de vidrio.

2) Coloque el perchero (A) y la arandela (C) en la base del perchero (E). Sujételo con el tornillo de presión (B).

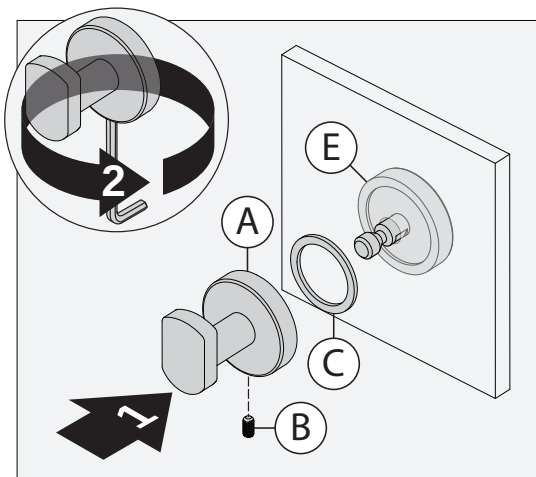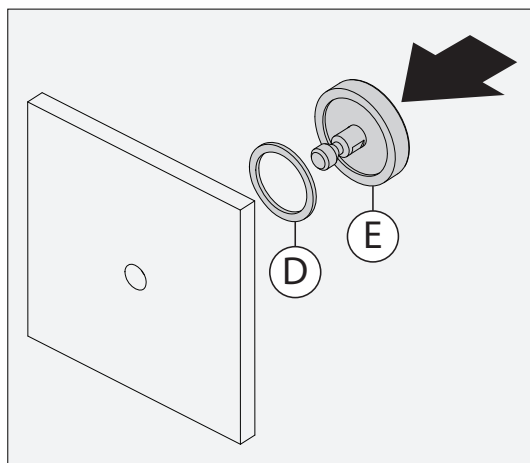

Montaje

Problema	Causa	Solución
El acabado se está manchando.	Las partículas en el suministro de agua pueden manchar el acabado.	Limpie el área del acabado utilizando un paño suave, jabón neutro y agua, o con un limpiador no abrasivo y luego enjuague rápidamente con agua.

0142-353GMRH


Porte-peignoir monté sur verre

Manuel d'utilisation et d'entretien



Numéro de modèle	Spécifications
☐ 0142-353GMRH <i>Porte-peignoir monté sur verre</i>	Porte-peignoir pour montage sur verre à l'aide d'accessoires en laiton et matériaux non métalliques au fini chrome poli standard.
	Garantie Garantie à vie limitée – à l'acheteur initial pour les installations du consommateur. 5 ans – pour des installations commerciales. Se reporter au site www.symmons.com/warranty pour des informations complètes concernant la garantie.


Dimensions

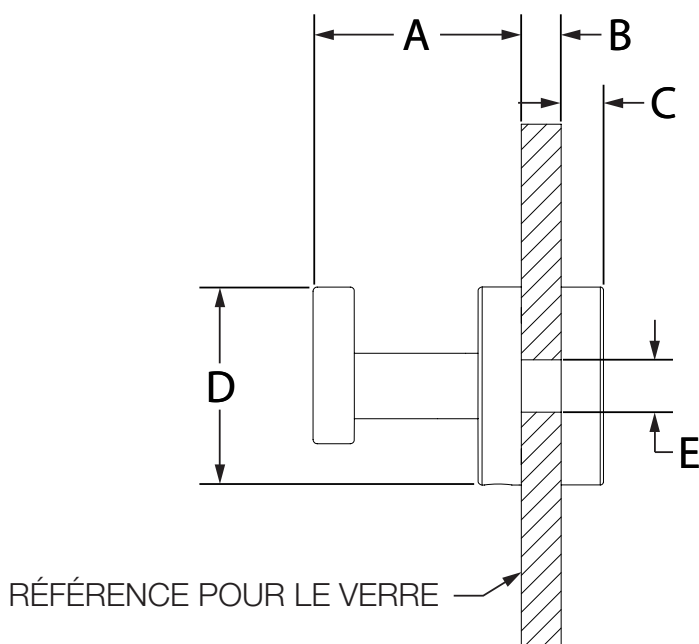

Mesures	
A	2 po, 51 mm
B	Épaisseur de référence du verre Min. 5/16 po, 8 mm Max. 3/8 po, 10 mm
C	3/8 po, 10 mm
D	(2x) Ø 1 7/8 po, 48 mm
E	Taille du trou Ø 1/2 po, 13 mm

Remarque : Les dimensions sont sujettes à changement sans préavis.

Liste des pièces

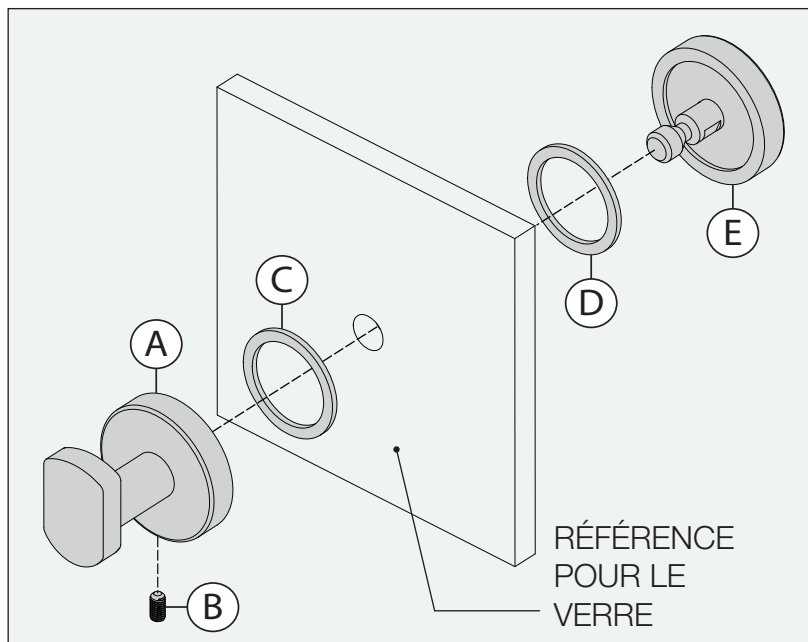

Outils requis

Clef Allen (3/32 po)





Remarque : Porte-peignoir pour les installations de verre trempé uniquement.

Installation

1) Installez la base du porte-peignoir (E) et la rondelle (D) au panneau de verre de l'arrière.

2) Installez le porte-peignoir (A) et la rondelle (C) à la base du porte-peignoir (E). Fixez la poignée avec les vis de pression (B).

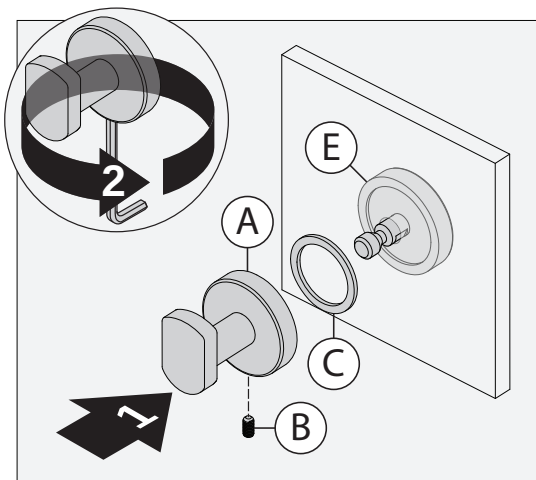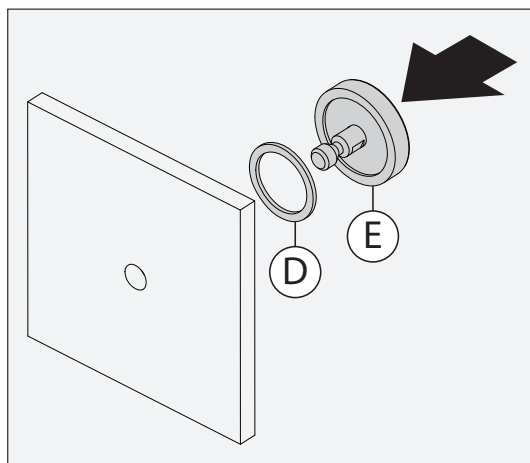

Installation

Symptôme	Cause	Solution
Le fini est tâché.	Les éléments présents dans l'eau peuvent causer des tâches sur le fini.	Nettoyer la zone avec un chiffon doux en employant de l'eau et du détergent doux ou un nettoyant non abrasif et rincer rapidement à l'eau.